

Bohranleitung Schutzgarnitur ESR300 KS/ ESR 400Q KS Vers. 02- 27.05.2021

KARCHER
—DESIGN


Karcher GmbH
Design-Beschläge
Raiffeisenstr.32
74906 Bad Rappenau
+49-7264-91640
+49-7264-916440
mail@karcher-design.de
www.karcher-design.de

1



Bohrmarkierungen
beidseitig auf das
Türblatt markieren.

2

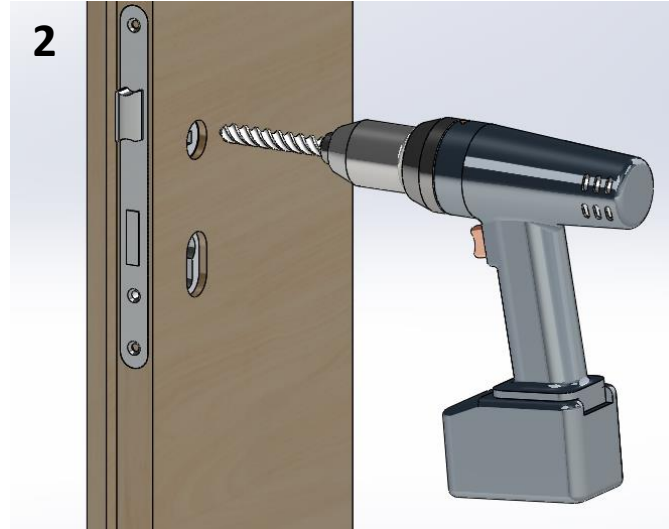

Tür auf beiden Türblatt-
seiten an den markierten
Stellen mit einem
ø10mm Bohrer bohren.

Achtung: Tür nicht
einseitig durchbohren!

Montageanleitung Schutzgarnitur ESR300 KS/ ESR 400Q KS

Vers. 02- 27.05.2021

KARCHER
—DESIGN

Karcher GmbH
Design-Beschläge
Raiffeisenstr.32
74906 Bad Rappenau
+49-7264-91640
+49-7264-916440
mail@karcher-design.de
www.karcher-design.de

Erforderliche Schraubengrößen und –längen für die entsprechenden Türstärken:

TS 35 - 40 mm →	2x M6 x 45mm	TS 65 - 70 mm →	2x M6 x 75mm
TS 40 - 45 mm →	2x M6 x 50mm	TS 70 - 75 mm →	2x M6 x 80mm
TS 45 - 50 mm →	2x M6 x 55mm	TS 75 - 80 mm →	2x M6 x 85mm
TS 50 - 55 mm →	2x M6 x 60mm	TS 80 - 85 mm →	2x M6 x 90mm
TS 55 - 60 mm →	2x M6 x 65mm	TS 85 - 90 mm →	2x M6 x 95mm
TS 60 - 65 mm →	2x M6 x 70mm		

