


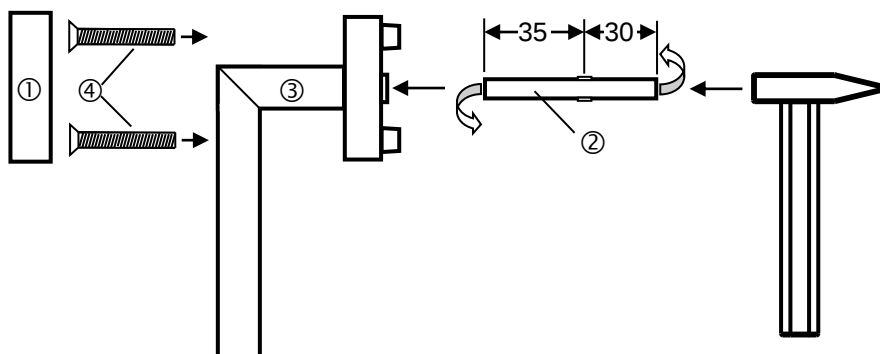

Montageanleitung:

1. Abdeckkappe (1) abziehen
2. Vierkantstift (2) wahlweise mit 30 mm oder 35 mm Überstand einstecken und mit einem Hammer 1-2 mm einschlagen.
3. Fenstergriff (3) aufstecken und mit den beiden M5 Gewindeschrauben (4) befestigen.
4. Abdeckkappe (1) aufdrücken
5. Funktionsprüfung durchführen

Pflegehinweis:

Keine Polier- oder Putzmittel verwenden. Wir empfehlen Karcher Edelstahl-Pflegespray EPS 50. Einsprühen und mit weichem Tuch trockenreiben.

Assembly Instructions:

1. Remove the rose cover (1)
2. Insert the spindle and drive it in with a hammer about 1-2mm (2). Please note that spindle can be used for 30mm or 35mm.
3. Attach the window handle (3) and fix it with both M5 screws.
4. Clip on the rose cover
5. Check the function

Notes for maintenance:

Do not use polish or cleaning materials. We recommend Karcher Stainless Steel cleaning spray EPS50. Spray and wipe dry with a lint free cloth

Instructions de montage:

1. Retirer les caches (1).
2. Introduire le carré (2) (celui-ci peut être utilisé pour 30mm ou 35mm) et l'enfoncer avec un marteau 1-2mm.
3. Positionner la béquille de fenêtre (3) et la monter avec les deux vis M5.
4. Poser les caches.
5. Contrôler la fonction.

Remarque d'entretien:

Ne pas utiliser un produit à polir ou à nettoyer. Nous recommandons Karcher Inox Spray EPS 50. Pulvériser le spray et l'essuyer avec un chiffon doux.

Istruzioni di montaggio:

1. Togliere il coperchio (1)
2. Inserire il perno (2) lasciando una sporgenza di 30 mm o 35 mm e martellarlo per 1-2 mm.
3. Posizionare la maniglia (3) e fissarla con le vite M5.
4. Inserire il coperchio.
5. Controllare il corretto funzionamento.

Istruzioni per la cura:

Non utilizzare prodotti lucidanti o di pulizia. Raccomandiamo lo spray Karcher per la cura dell'acciaio inox ESP50. Spruzzare e asciugare con un panno morbido.