


Bohranleitung Schutzgarnitur ESG 670(K)/ ESG 675(K)/ ESG 685(K)


Vers. 01- 13.11.2013

KARCHER
—DESIGN

Karcher GmbH
Design-Beschläge
Raiffeisenstr.32
74906 Bad Rappenau
+49-7264-91640
+49-7264-916440
mail@karcher-design.de
www.karcher-design.de

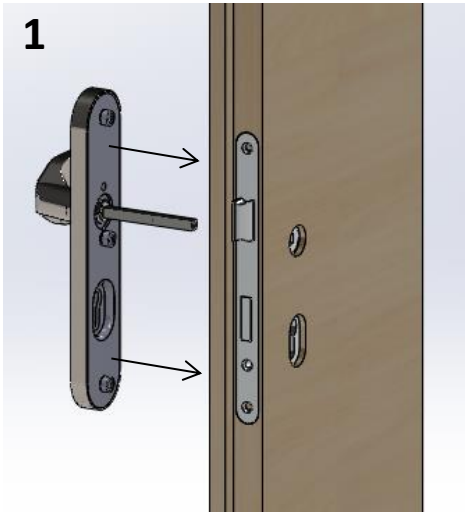

Bohrmarkierungen
beidseitig auf das
Türblatt markieren.

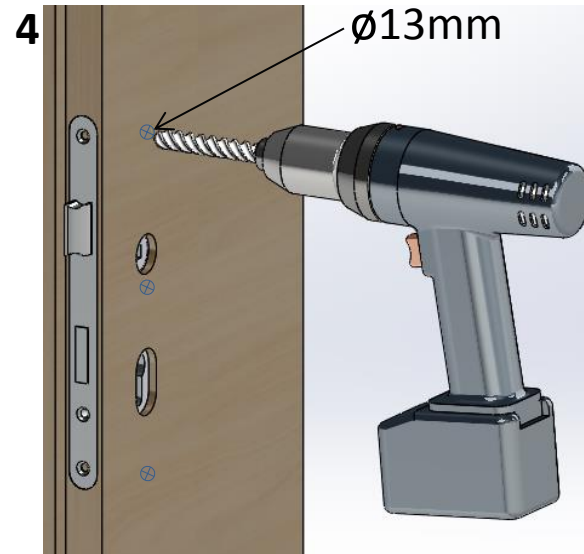


Tür auf beiden Türblatt-
seiten an den markierten
Stellen mit einem
Ø13mm Bohrer bohren.

Achtung: Tür nicht
einseitig durchbohren!

Montageanleitung Schutzgarnitur ESG 670/ ESG 675(K)/ ESG 685(K)/ ESG650(K)N/ ESG670N Vers. 01- 13.11.2013

KARCHER
_DESIGN

Karcher GmbH
Design-Beschläge
Raiffeisenstr.32
74906 Bad Rappenau
+49-7264-91640
+49-7264-916440
mail@karcher-design.de
www.karcher-design.de

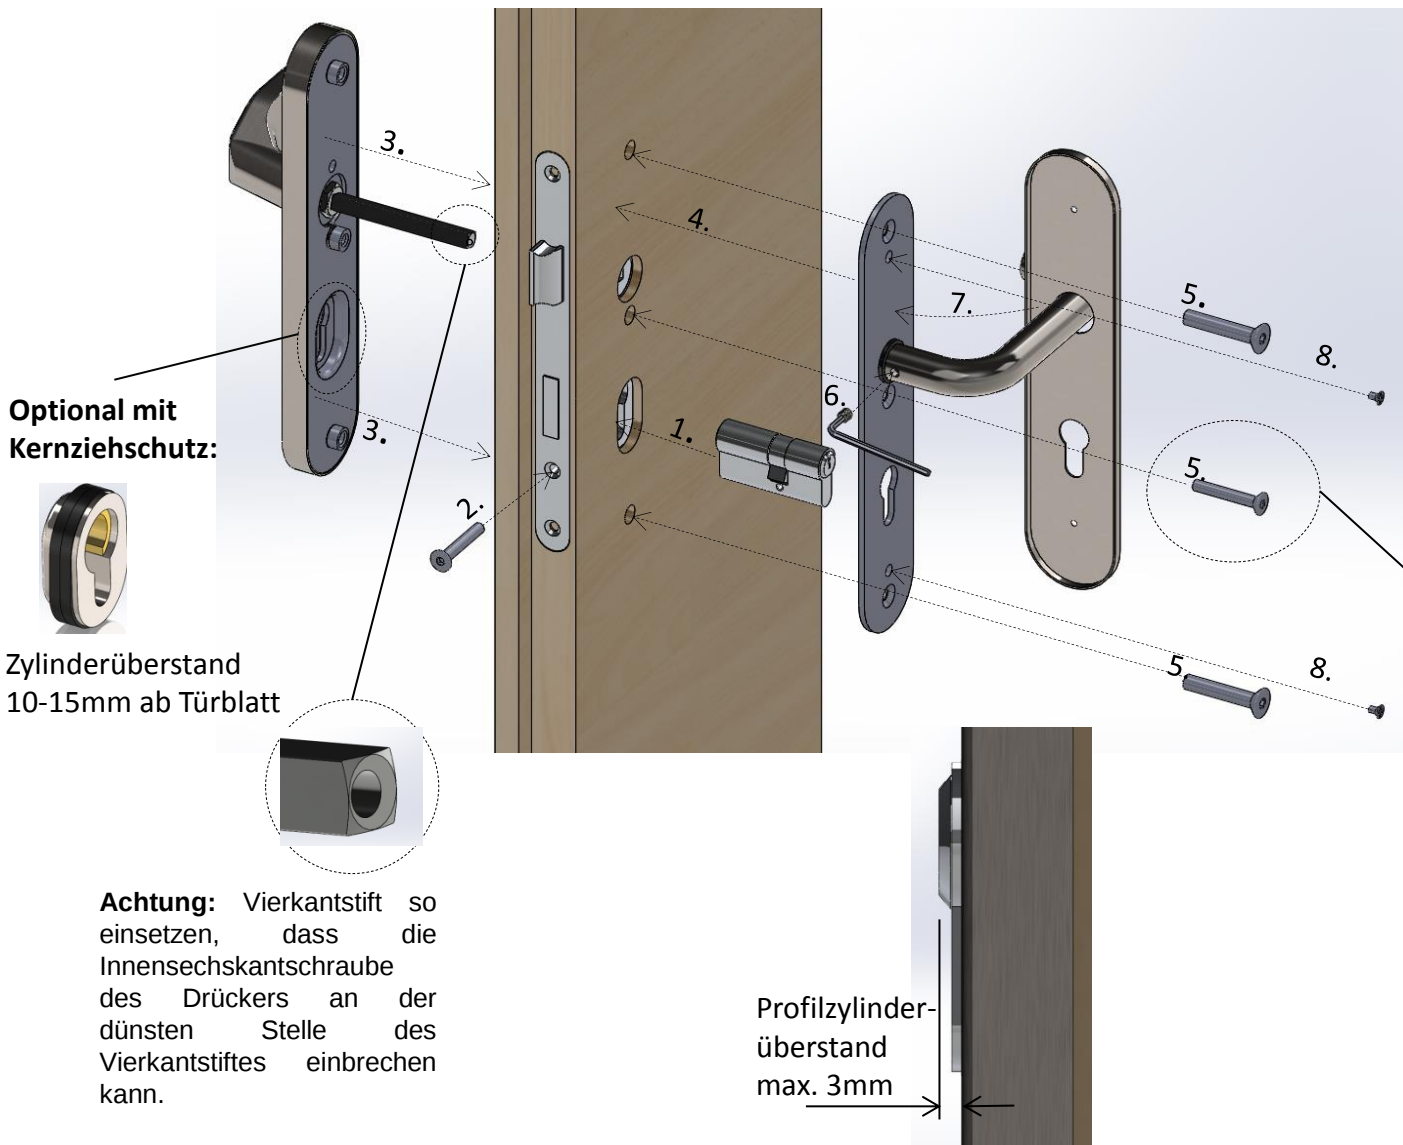

Erforderliche Schraubengrößen und -längen für die entsprechenden Tüerstärken:

TS 35 - 40 mm →	2x M8 x 45mm + 1x M6 x 45mm
TS 40 - 48 mm →	2x M8 x 50mm + 1x M6 x 50mm
TS 48 - 52 mm →	2x M8 x 55mm + 1x M6 x 55mm
TS 52 - 58 mm →	2x M8 x 60mm + 1x M6 x 60mm
TS 58 - 62 mm →	2x M8 x 65mm + 1x M6 x 65mm
TS 60 - 65 mm →	2x M8 x 70mm + 1x M6 x 70mm
TS 65 - 70 mm →	2x M8 x 75mm + 1x M6 x 75mm
TS 70 - 75 mm →	2x M8 x 80mm + 1x M6 x 80mm
TS 75 - 80 mm →	2x M8 x 85mm + 1x M6 x 85mm
TS 80 - 85 mm →	2x M8 x 90mm + 1x M6 x 90mm
TS 85 - 90 mm →	2x M8 x 95mm + 1x M6 x 95mm