


Montageanleitung Stoßleiste mit Befestigung EZ1061b

A

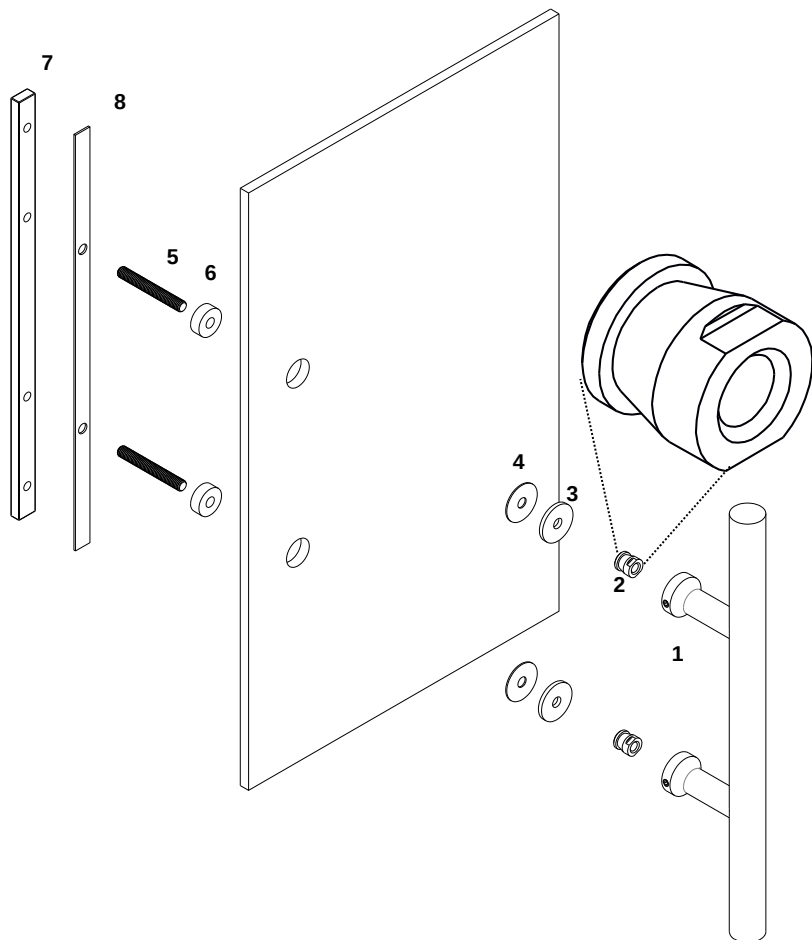

B

Ihr Glastürenhersteller ist für die Punkte a.) b.) c.) Verantwortlich.

- a.) Ermitteln des genauen Achsabstands.
- b.) Übertragen des ermittelten Maß auf die Tür.
- c.) Bohrung der Löcher durch die Tür Ø13mm.

- d.) Drehen Sie die Gewindestange (5) in die Stoßleiste (7) ein.
- e.) Stecken Sie auf die eingedrehte Gewindestange (5) die Gummiunterlegeleiste (8), so dass die Gummiunterlegeleiste (8) auf der Glastür sitzt.
- f.) Setzen Sie den Gummiring (6) auf die Gewindestange (5) und führen Sie die eingedrehten Gewindestangen (5) durch die Bohrungen in der Tür, so dass der Gummiring (6) in der Bohrung sitzt.
- g.) Setzen Sie auf Seite B erst die Gummiunterlegescheibe (4) und dann die Metallunterlegescheibe (3) auf die durch die Tür geführte Gewindestange.
- h.) Drehen Sie die Buchse (2) auf die Gewindestange (5) und ziehen Sie diese mit einem Gabelschlüssel fest.
- i.) Danach stecken Sie die Stoßgriffsockel auf die Buchsen (2) und befestigen Sie den Stoßgriff mit den Innensechskantschrauben (1) (Madenschrauben).

Your glass door manufacturer is responsible for points a), b) and c)

- a.) Measure the exact fixing centre
- b.) Transfer this fixing centre to the door
- c.) Drilling holes of ø 13 mm

- d.) Screw the threaded bolt (5) in the sliding door grip.
- e.) Put the plastic strip (8) on the threaded bolt (5).

The plastic strip (8) has to be on the glass door.

- f.) Put the rubber ring (6) on the threaded bolt (5) and insert the screwed threaded bolts (5) through the drillings of the door. The rubber ring (6) has to be in the drilling.
- g.) Put the rubber washer (4) [side B] on the threaded bolt first and then a metal washer (3)
- h.) Screw the bushing (2) on the threaded bolt (4) [side B] and tighten with an open-end wrench.
- i.) Afterwards put the pull handle socket on the bushings (2) and fix the pull handle

with the enclosed grub screw (1).