



Bohranleitung E900

KARCHER
—DESIGN

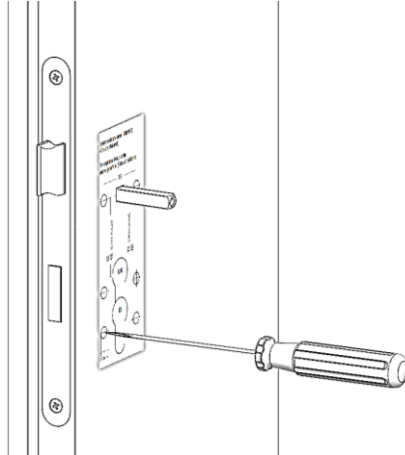

1. Vierkantstift durch die Schlossnuss schieben und die Anschlagsschablone aufstecken.


2. Bohrmarkierung für Drücker- und Schlüsselrosette mittels eines Vorstechers beidseitig auf das Türblatt übertragen.

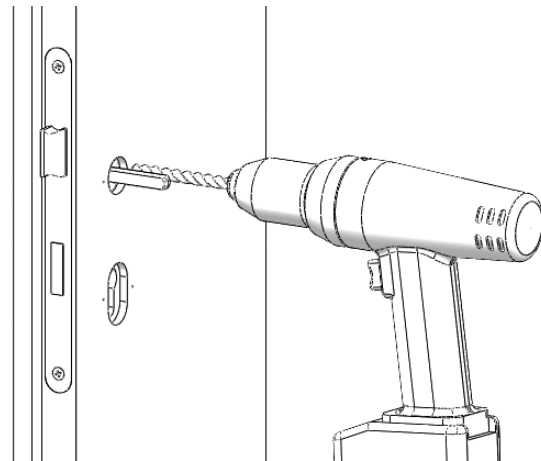

3. Schablone entfernen und an den markierten Stellen auf beiden Türblattseiten mit einem Ø 7mm Bohrer bis zum Schlosskasten bohren.

Montageanleitung E900

KARCHER
—DESIGN

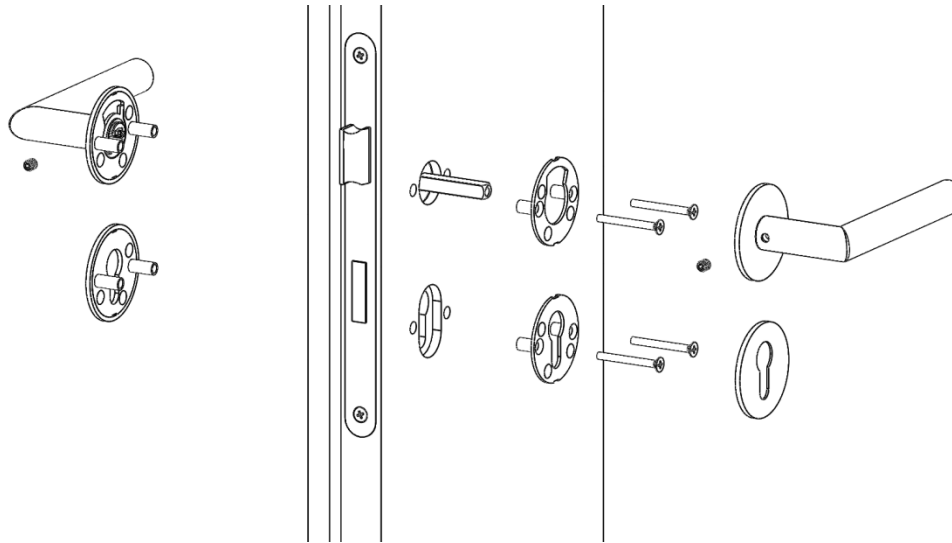

1. Vierkantstift durch die Schlossnuss schieben und vermitteln. Hierbei darauf achten, dass die exzentrische Bohrung des Vierkantstiftes so lausgerichtet wird, dass die Innensechskantschraube des Türgriffes an der dünnsten Stelle des Vierkantstiftes einbrechen kann.
2. Die massive Türgriffrosette an der Türaußenseite in die Türbohrungen setzen.
3. Die Montageplatte auf der Gegenseite aufstecken und mit den beiliegenden M4 Schrauben mit der Außenrosette verschrauben.
4. Die Innensechskantschraube an dem Außentürgriff festziehen, so dass die Spitze der Innensechskantschraube in den Vierkantstift einbricht.
5. Anschließend den Innentürgriff über den Vierkantstift schieben bis die Abdeckrosette von der Magnetkraft der Montageplatte angezogen wird.
6. Die Innensechskantschraube an dem Innentürgriff festziehen bis die Spitze der Innensechskantschraube in den Vierkantstift einbricht.
7. Die massive Schlüsselrosette an der Türaußenseite und die Montageplatte an der Türinnenseite aufstecken und mit Hilfe der beiliegenden M4 Schrauben miteinander verschrauben. Anschließend die Abdeckkappe auf die Montageplatte aufsetzen. Die Abdeckkappe wird durch die Magnetkraft der Montageplatte gehalten.

Achtung: Die Garnitur ist nicht für die flächenbündige Montage vorgesehen. Bitte nicht in das Türblatt einfräsen.